

PL賠償責任加入済



ITOKI

保存版

# カモミール<sup>®</sup>A

## 取扱説明書〔保証書付〕

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時に  
ご再読ください。

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトーキ 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

■お客様相談センター ☎0120-164177

■東日本地区 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 ☎03(6908)8050(代)

■西日本地区 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12 ☎06(6935)2009(代)

品 名	
品 番	
お と ころ	
お な ま え	
お買い上げ日	年 月 日
保 証 期 間	1年 外観・表面仕上（塗装及び樹脂部分の変・褪色、クロスの摩耗）
	2年 機構部・可動部（引出し、スライド機構、錠前、昇降機構の故障）
	3年 構造体（強度・構造体に関わる破損）

販売店	⑩
-----	---

### 〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。サービスマンがご訪問の節は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ

〒536-0002  
大阪市城東区今福東1丁目4-12



## イトーキ 学習机保証書

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
  - ④お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
  - ⑤取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
  - ⑥消耗部品の消耗又はそれによる故障
  - ⑦火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
  - ⑧お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
  - ⑨離島または離島に準する遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
  - ⑩追加部品（鍵・棚・フック・引き手等）又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
  - ⑪保証書の提示がない場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

## 1 安全上の注意事項

製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定:JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。


**警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

**注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大物的損害のみの発生が想定される場合

<p><b>警告</b></p> <p>紙や布などを灯具の上においたり、かぶせたり、ランプに密着させないでください。感電や火災の原因になります。</p>	<p><b>警告</b></p> <p>旅行等で長期間ご使用にならない時は、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。火災の原因になります。</p>	<p><b>警告</b></p> <p>火のそばで使わないでください。火災の原因になります。</p>	<p><b>警告</b></p> <p>ワゴンの上にはのらないでください。ワゴンの破損や転倒の原因になり、ケガをすることがあります。</p>	<p><b>警告</b></p> <p>小さな部品の取扱いにご注意ください。お子様が飲み込むことがあります。</p>
<p><b>警告</b></p> <p>ボルトやネジがゆるんだままでは使わないでください。商品の破損の原因になりケガをすることがあります。</p>	<p><b>警告</b></p> <p>灯具の改造や分解はしないでください。感電や火災の原因になります。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>点灯時および消灯直後はLED・ランプ・セード等には触れないでください。火傷の原因になります。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>ワゴンに物をのせたまま移動させないでください。ワゴンの破損や転倒の原因になり、ケガをすることがあります。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>机の移動は1人でしないでください。机の破損の原因になり、ケガをすることがあります。</p>
<p><b>注意</b></p> <p>必ず2人で組み立ててください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。</p>	<p><b>警告</b></p> <p>廃棄するときは、許可を受けた業者が各自治体を実施している廃品回収を利用してください。塩化ビニールや樹脂製品を燃やすと有毒ガスが発生する恐れがあります。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでケガをすることがあります。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>天板や引出しの上にはのらないでください。商品の破損や転倒の原因になり、ケガをすることがあります。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>複数の引出しを同時に引き出さないでください。ワゴンの転倒の原因になり、ケガをすることがあります。</p>

## 2 各部の名称

※1:展示品とお届け品では多少木目柄や色が異なる場合があります。  
※2:灯具・コンセントの詳細にしましては、灯具に同梱されております取扱説明書をご参照ください。  
※3:コンセントが付属されていないタイプもあります。

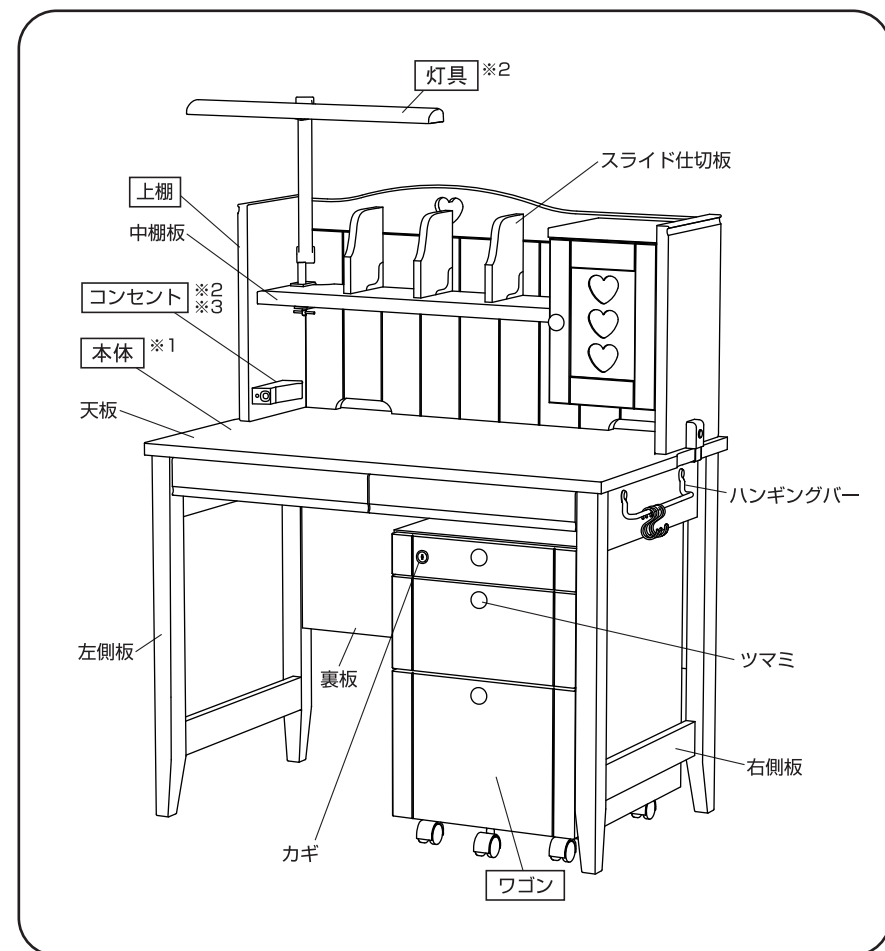

## ③ 組み立てについて



ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。  
商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。



必ず2人で組み立ててください。商品の破損  
の原因になり、ケガをすることがあります。




必ずプラスドライバーを使用して下さい。マイナスドライバー  
を使用するとピンが折れてケガをすることがあります。

### 本体の組み立てかた


部品名	組立てネジ (M6×L40)	連結ピン	穴キャップ	ハンギングバー
数量	4	4	4	1セット

- 左右側板に連結ピン(各2ヶ)を取り付けてください。
- 裏板の連結金具が外側を向いていることを確認してから、左右側板の連結ピンを各連結金具に差し込み、各連結金具をプラスドライバーで締め込んでください。
- ②の枠体の上に天板をのせます。その時、裏板の木ダボが天板裏面のダボ穴に入るようにのせてください。
- 左右側板の外側から組立てネジ(各2ヶ/M6×L40)で天板を組み付けます。この時、ハンギングバーを同時に取り付けてください。  
ハンギングバーは左右側板のどちらかを選んで取り付けることができます。
- 左右側板に穴キャップ(各2ヶ)を取り付けてください。  
※この穴はコンセントボックスを本体に取り付けるための穴になります。


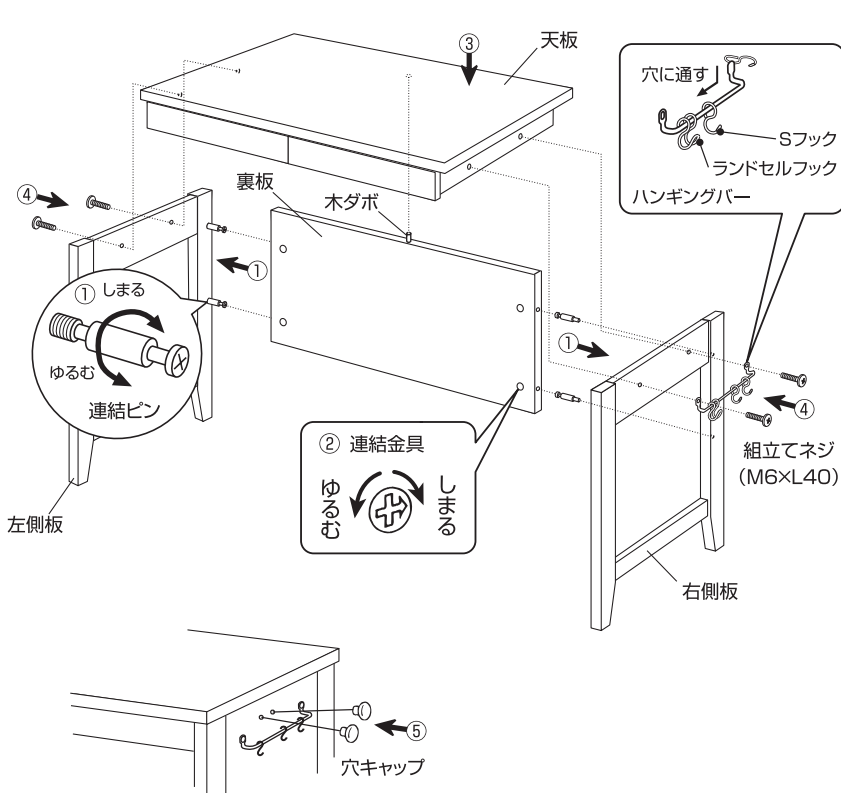


### 錠前の使いかた

カギを差し込んで時計周りに180°回すと施錠され、反時計回りに回すと開錠されます。

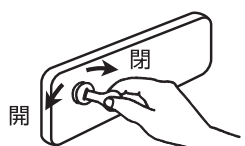


### 引出しの取り外しかた

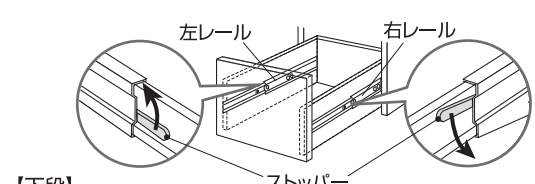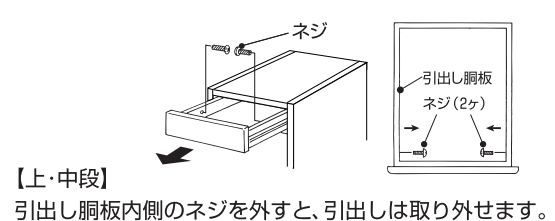

【下段】  
引出しをいっぱいまで引き出し、右レールのストッパーを下方に倒し、左レールのストッパーを上方向に倒して引出しを引き抜いてください。  
(本体引出しも、同様に取り外すことができます)  
※引出しが固い場合には、全ての引出しを一度最後まで引き出してからご使用ください。引出しがスムーズに動くようになる場合があります。


### ワゴンキャスターの取り付けかた

ワゴン底板と下段引出しのキャスター取り付け穴にキャスターの支軸を強く押し込んでください。  
※ストッパー付キャスター(2ヶ)は図の様にワゴン底板の前側に取り付けてください。

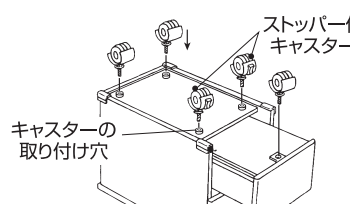

### ワゴン下段の仕切板について


ワゴンの下段引出しは、仕切板(2ヶ)を付け替えて下図のように区分けできます。

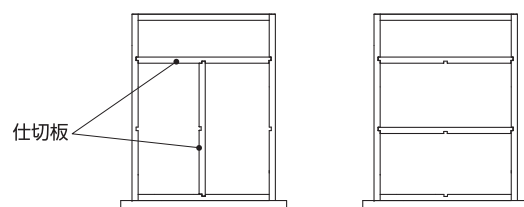


### 上棚の取り付けかた

- デスク天板上に上棚をのせて、上棚側板のメネジとジョイント金具の穴を合わせて、ネジ(M6×L35)で締め込んでください。

- 固定ネジ(M5×L25)をしっかりと締め込んでください。

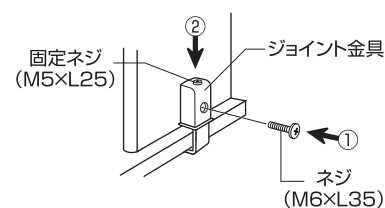

### 灯具の取り付けかた・中棚板の高さ調節

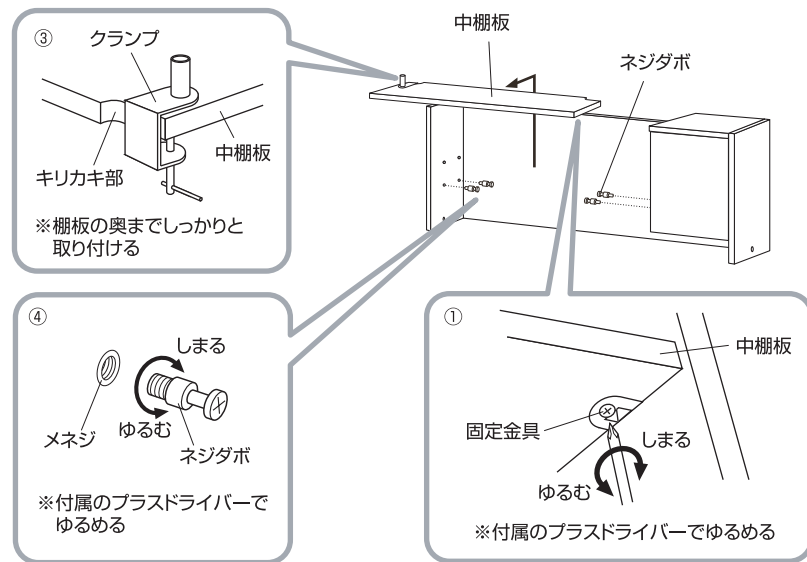


- 中棚板の下面にある固定金具(4ヶ)を付属のプラスドライバーでゆるめてください。
- 中棚板をゆっくりと持ち上げて、取り外してください。
- 中棚板のキリカキ部に、灯具クランプを取り付けてください。
- 中棚板の高さ調節をする場合は、ネジダボ(4ヶ)を取り外してお好みの位置に付け替えてください。
- 中棚板をネジダボの上ののせてください。この時、中棚板下面についている固定金具にネジダボをはめ込んでください。
- 各固定金具を締め込んで、中棚板を固定してください。

※灯具に関する詳細については、灯具に同封されております取扱説明書をご参照ください。




中棚板は必ず固定してください。  
固定せずにご使用になると灯具の転倒により、火災やケガの原因になります。

### スライド仕切板の取り付けかた

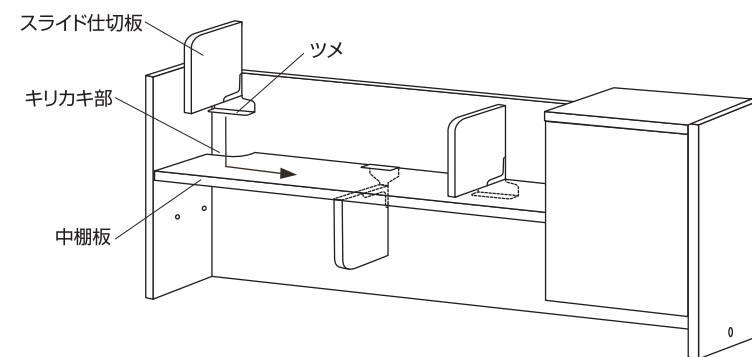


- 中棚板の左右にあるキリカキ部に、スライド仕切板のツメを差し込んでください。スライド仕切板は上向きにも、下向きにも取り付けることができます。  
※棚板を下段に取り付けた場合は、スライド仕切板は上向きからの取り付けになります。
- そのままゆっくりと横方向へスライドさせて、お好みの位置でご使用ください。  
※キリカキ部に灯具クランプが付いている場合は、反対側のキリカキ部からスライド仕切板を取り付けてください。

### ツマミの取り付けかた

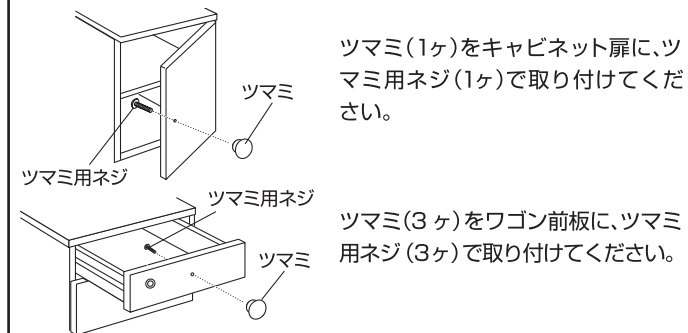

### キャビネット棚板の取り付けかた

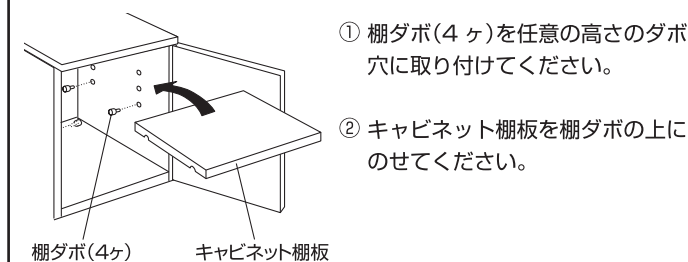

## ④ ご使用上の注意

